


PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

Eelfilter — WATEX CPFA4

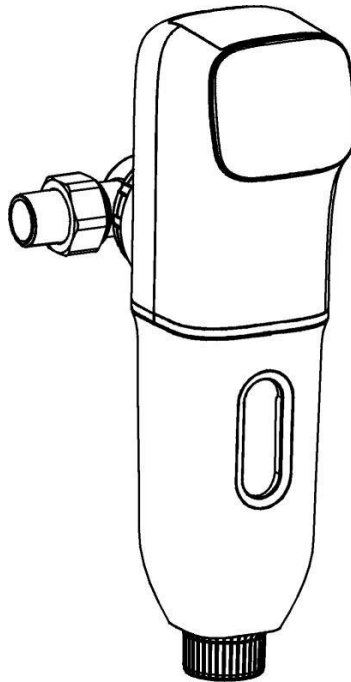

Enne eelfiltri paigaldamist, kasutuselevõttu või hooldamist lugege käesolev juhend läbi ja veenduge, et olete sellest aru saanud.


Ohutus ja kasutusotstarve

- Eelfilter eemaldab hõljuvad osakesed, näiteks mustuse, rooste ja sette, ning kaitseb järgnevaid seadmeid, sealhulgas veetöötlusseadmeid, veesoojendeid, katlaid, pesumasinaid ja dušitarvikuid.
- Paigaldamise, kasutuselevõtu ja hoolduse peab tegema kvalifitseeritud paigaldaja. Watex Estonia OÜ ei vastuta valest paigaldamisest või kasutamisest põhjustatud kahju ega vigastuste eest.
- Paigaldage seade ainult kuiva ja külmumisvabasse siseruumi, eemal soojusallikatest ning lastele kättesaamatusse kohta.
- Kasutage ainult ühisveevärgi veega temperatuuril 5–40 °C. Ärge kasutage seadet reoveetorustikus ega söövitavate vedelikega.
- Järgige filtri peal olevat voolusuuna noolt ja paigaldage seadme põhitelg vertikaalselt.
- Paigaldage eelfilter vahetult pärast veearvestit kergesti ligipääsetavasse kohta.
- Tehke filtri läbipesu vähemalt kord kuus; suure settesisalduse korral võib olla vaja sagedamat läbipesu.
- Ärge kahjustage komponente puhastamise ega hoolduse ajal. Kasutage originaalvaruosi.

Tehnilised andmed

Näitaja	Väärtus
Tootemudel	WATEX CPFA4
Filtrisõela avasuurus	40 µm
Ühenduskeere	3/4" või 1"
Nimivooluhulk	4 m³/h
Ümbritseva õhu temperatuur	5–40 °C
Veevarustus	Ühisveevärgi vesi
Soovituslik töörõhk	0,1–0,4 MPa

Toote mõõtmed

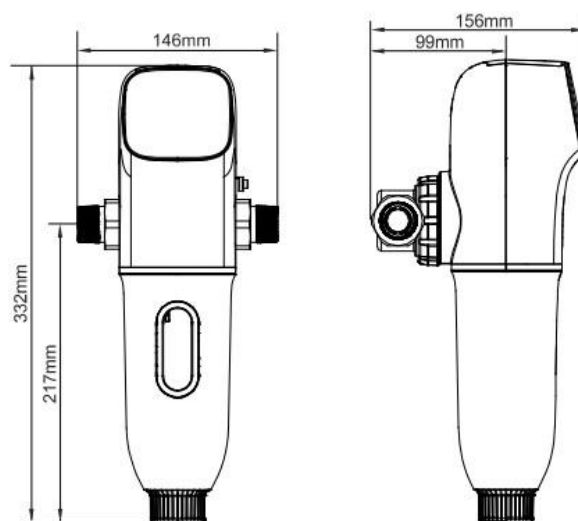


Pakendi sisu

Eelfiltri komplekt ×1; juhend ×1; keermesadapter ×2; tihend ×3; metallkonsool ×1; filtrikorpuse võti ×1; 3/8-tolline voolik, 80 cm ×1; korpuse O-rõngas ×1; tüübel ×2; isekeermestav kruvi ×2; toiteadapter ×1; 3/8-tolline kuulventiil ×1.

Koostejoonis


Exploded View

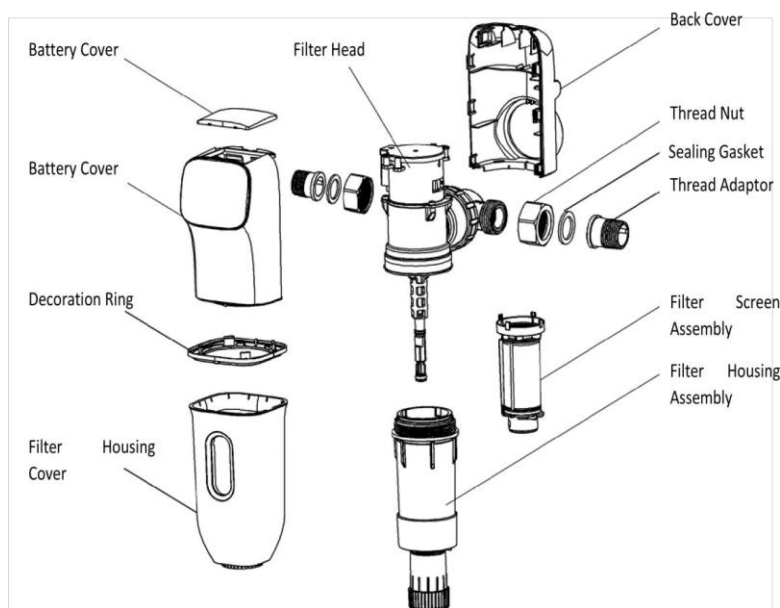

Patareikate; esikate; tagakate; dekoratiivrõngas; filtri pea; keermemutter; tihend; keermesadapter; filtrisõela komplekt; filtrikorpuse komplekt; filtrikorpuse kate.

Tehnilised joonised on üle võetud kehtivast WATEXi lähtejuhendist. Kui joonisel on ingliskeelne tootja märg, tuleb terminina kasutada sellel lehel esitatud eestikeelset komponentide selgitust.

Paigaldamine

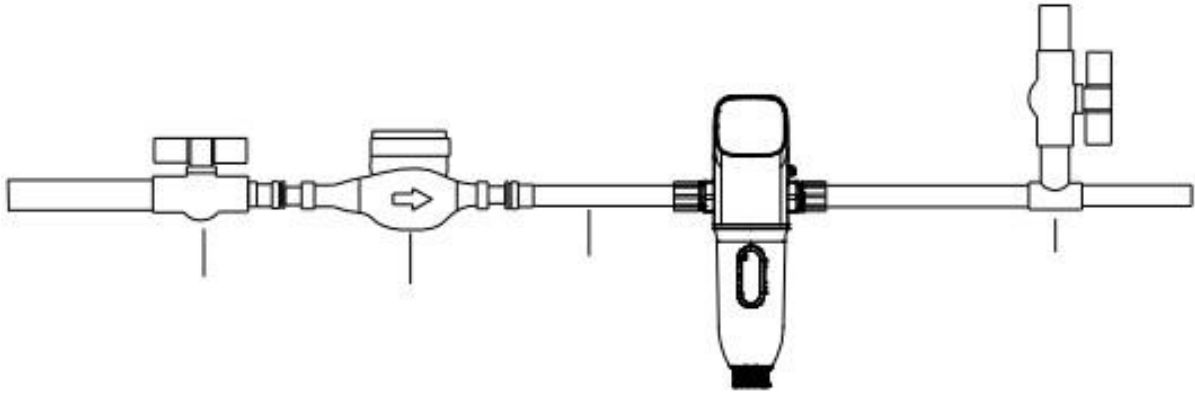


1. Sulgege sisendventiil ja vabastage torustikust rõhk.
2. Paigaldage eelfilter paigaldusjoonise järgi.
3. Enne ühenduste pingutamist kontrollige filtri peal olevat voolusuuna noolt.
4. Paigaldage filter nii, et selle põhitelg oleks vertikaalne.

Paigaldusnõuded

- Kontrollige, et kõik komplekti osad on olemas. Eelfiltri peab paigaldama kvalifitseeritud spetsialist.
- PPR-torustiku korral kasutage sobivat muhvkeevitusseadet ja tehke nõuetekohased ühendused.
- Metalltorustiku korral kasutage vajalikke liitmikke ning järgige kohalikke torutööde nõudeid.
- Ärge paigaldage seadet välitingimustesse ega jätke seda päikesevalguse, kuumuse, õli või kemikaalide mõju alla.
- Kandke keermetihenduslinti piisavas koguses ja ühtlaselt.
- Keermemutri pingutamisel hoidke kõrvalosad paigal, et need ei pöörleks.
- Pärast paigaldamist survestage süsteem aeglaselt ja kontrollige kõiki ühendusi lekete suhtes.

Juhtseade ja programmeerimine

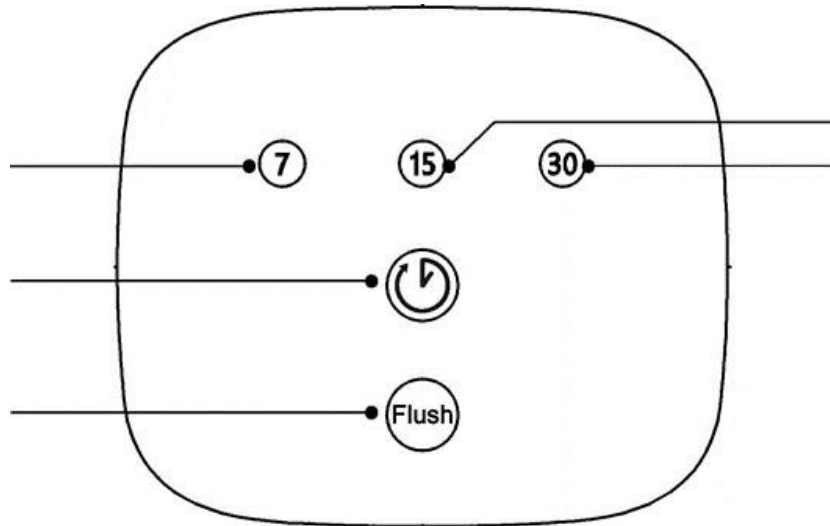


1. Toitevõimalused: paigaldage patareikatte alla kolm AA-patareid või ühendage komplekti kuuluv toiteadapter adapteripesaga. Kasutage ainult seadmega kaasas olevat toiteplokki.
2. Esmakordsel sisselülitamisel kostab helisignaal ja kõik viis märgutuld vilguvad ühe korra. Tehase vaikimisi läbipesuväli on 15 päeva. Kui ühtegi nuppu ei puudutata, lülitub juhtseade 8 sekundi pärast unerežiimi.
3. Juhtseadme äratamiseks puudutage nuppu SET või FLUSH.
4. Läbipesuvälba valimiseks puudutage nuppu SET, kuni süttib 7, 15 või 30 päeva näit. Käsitsi läbipesu alustamiseks või peatamiseks puudutage nuppu FLUSH.
5. Juhtseadme andmed: kolm AA-patareid või adapter sisendiga 100–240 V AC, 50/60 Hz ja väljundiga 5 V DC, 1 A; ümbritseva õhu temperatuur 5–40 °C; läbipesu kestus 15 s; valitav välp 7/15/30 päeva.

Nupp SET valib automaatse välba; nupp FLUSH käivitab või peatab käsitsi läbipesu.

Kasutuselevõtt ja korrapärane läbipesu

1. Ühendage äravooluvoolik kanalisatsiooni või sobiva kogumismahutiga ja avage sisendventiil aeglaselt.
2. Äravooluava avamiseks puudutage nuppu FLUSH ning tehke eelfiltri läbipesu 30 sekundit.
3. Äravooluava sulgemiseks puudutage uuesti nuppu FLUSH ja kontrollige seejärel kõiki ühendusi lekete suhtes.
4. Valige nupuga SET vajalik 7-, 15- või 30-päevane läbipesuväli.
5. Seade on kasutusvalmis. Tehke läbipesu vähemalt kord kuus ja vajaduse korral kauem kui 30 sekundit, lähtudes sisendvee kvaliteedist.
6. Pärast 8–12-kuulist pidevat kasutamist laske kvalifitseeritud spetsialistil filtrisõela komplekt üle vaadata ning vajaduse korral eemaldada ja puhastada.

Hooldus

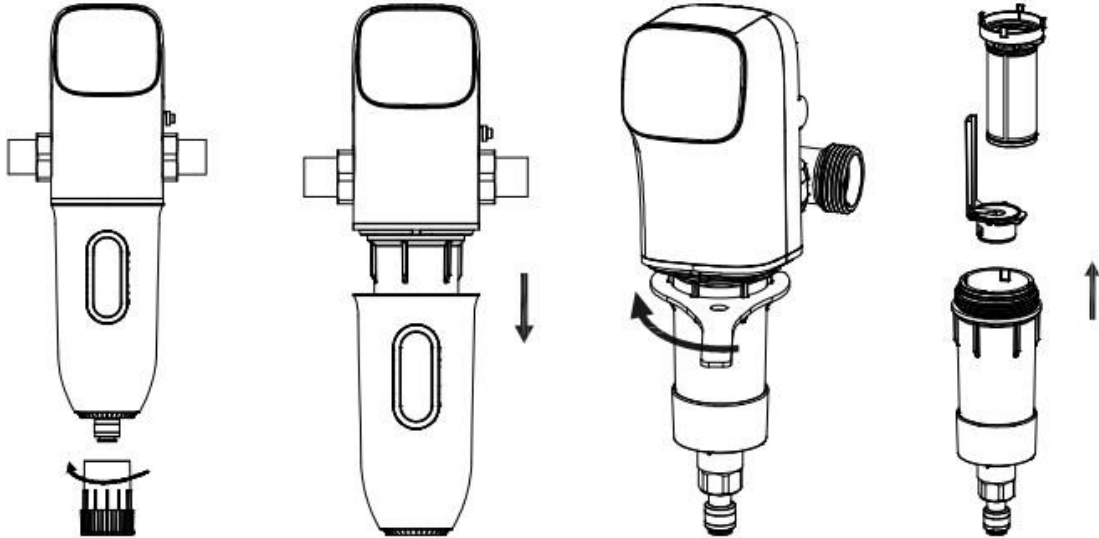

1. Kui tavapärane kaabitsaga puhastamine või läbipesu ei eemalda sadestust, sulgege sisendveearustus ja puudutage rõhu vabastamiseks nuppu FLUSH.
2. Keerake alumine plastosa lahti (joonis 1) ja eemaldage filtrikorpuse kate (joonis 2).
3. Keerake filtrikorpuse komplekti kuuluva võtmega lahti (joonis 3).
4. Eemaldage filtrisõela komplekt ja puhastage see sadestusest (joonis 4).
5. Eemaldage ja puhastage kaabitsmehhanism ainult vajaduse korral (joonis 4).
6. Pärast hooldust pange eelfilter vastupidises järjekorras kokku, avage sisendventiil aeglaselt ja kontrollige lekkeid.

Tõrkeotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Parandusmeede
Filtreeritud vett ei tule	Veevarustus on katkenud või sisendventiil on suletud.	Oodake veevarustuse taastumist või avage sisendventiil.
Filtreeritud vee vooluhulk on ebapiisav	Sisendventiil ei ole täielikult avatud või filtrisõel on ummistunud.	Avage sisendventiil täielikult; tehke läbipesu ja puhastage filtrisõela komplekt.
Ühendus lekib	Ühendus on valesti paigaldatud või lõtv; keermetihenduslinti on liiga vähe; tihend on vananenud või kahjustatud.	Kontrollige, et tihend asetseks tasaselt ega oleks muljutud; pingutage ühendus; paigaldage uus keermetihenduslint; vahetage tihend.
Kostab helisignaali; näidud 30, 15 ja 7 vilguvad punaselt	Juhtseade ei saa läbipesuventiili sulgeda.	Programmi lähtestamiseks hoidke nuppu SET 6 sekundit all. Kui lähtestamine ei õnnestu, võtke ühendust hooldusega.
Kostab helisignaali; näidud 30 ja 15 vilguvad punaselt	Juhtseade ei saa läbipesuventiili avada.	Programmi lähtestamiseks hoidke nuppu SET 6 sekundit all. Kui lähtestamine ei õnnestu, võtke ühendust hooldusega.
Kostab helisignaali; näit 7 vilgub punaselt	Patareide pinge on madal.	Vahetage kõik kolm AA-patareid.

Hoolduse kontakt

Watex Estonia OÜ · Reti tee 11, Peetri, 75312 Harju maakond · Tel 58862212 · info@veefiltrid.ee · www.veefiltrid.ee