


ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Esisuodatin — WATEX CPFA4

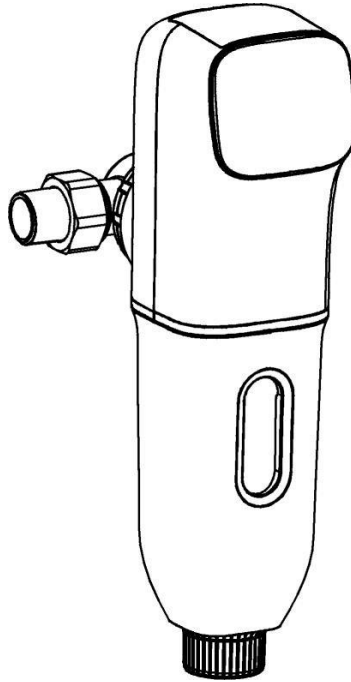

Lue tämä ohje huolellisesti ja varmista, että olet ymmärtänyt sen ennen esisuodattimen asennusta, käyttöönottoa tai huoltoa.


Turvallisuus ja käyttötarkoitus

- Esisuodatin poistaa vedestä kiintoainetta, kuten likaa, ruostetta ja sakkaa, ja suojaa sen jälkeen asennettuja laitteita, kuten vedenkäsittelylaitteita, vedenlämmittimiä, kattiloita, pesukoneita ja suihkuvarusteita.
- Asennuksen, käyttöönoton ja huollon saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja. Watex Estonia OÜ ei vastaa virheellisestä asennuksesta tai käytöstä aiheutuneista vahingoista tai henkilövammoista.
- Asenna laite vain kuivaan ja jäätymättömään sisätilaan, etäälle lämmönlähteistä ja lasten ulottumattomiin.
- Käytä laitetta vain kunnallisen vesijohtoveden suodatuksen veden lämpötilan ollessa 5–40 °C. Älä käytä laitetta jätevesiinjassa tai syövyttävillä nesteillä.
- Noudata suodatinpäässä olevaa virtaussuunnan nuolta ja asenna laitteen pääakseli pystysuoraan.
- Asenna esisuodatin välittömästi vesimittarin jälkeen helposti huollettavaan paikkaan.
- Huuhtelee suodatin vähintään kerran kuukaudessa; runsas kiintoainekuormitus voi edellyttää tiheämpää huuhtelua.
- Älä vahingoita osia puhdistuksen tai huollon aikana. Käytä alkuperäisiä varaosia.

Tekniset tiedot

Parametri	Arvo
Tuotemalli	WATEX CPFA4
Suodatinsihtin erotusaste	40 µm
Liitântäkierre	3/4" tai 1"
Nimellisvirtaama	4 m³/h
Ympäristön lämpötila	5–40 °C
Vesilähde	Kunnallinen vesijohtovesi
Suosittelut käyttöpaine	0,1–0,4 MPa

Tuotteen mitat

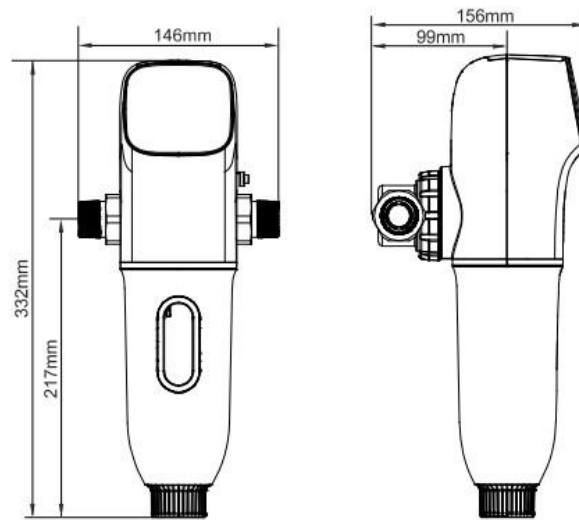


Pakkauksen sisältö

Esisuodatinkokoonpano ×1; käyttöohje ×1; kierrelitiin ×2; tiiviste ×3; metallikannatin ×1; suodatinkotelon avain ×1; 3/8 tuuman letku, 80 cm ×1; kotelon O-rengas ×1; seinätulppa ×2; itseporautuva ruuvi ×2; verkkolaite ×1; 3/8 tuuman palloventtiili ×1.

Räjätyskuva


Exploded View

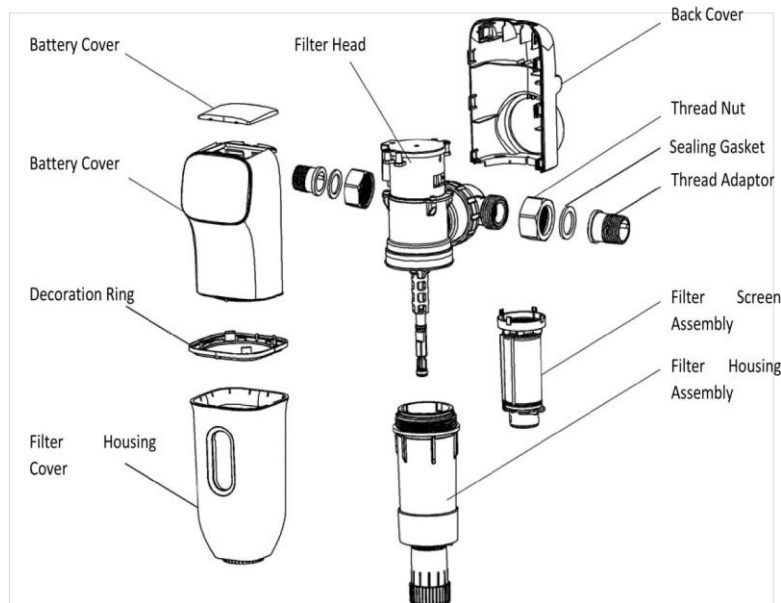

Paristokansi; etukansi; takakansi; koristerengas; suodatinpää; kierremutteri; tiiviste; kierrelitiin; suodatinsihttikokoonpano; suodatinkotelokokoonpano; suodatinkotelon suoju.

Tekniset piirustukset on toistettu voimassa olevasta WATEX-lähteohjeesta. Jos piirustuksessa on englanninkielinen valmistajan merkintä, tämän sivun suomenkielinen osaluettelo määrittää käytettävän termin.

Asennus

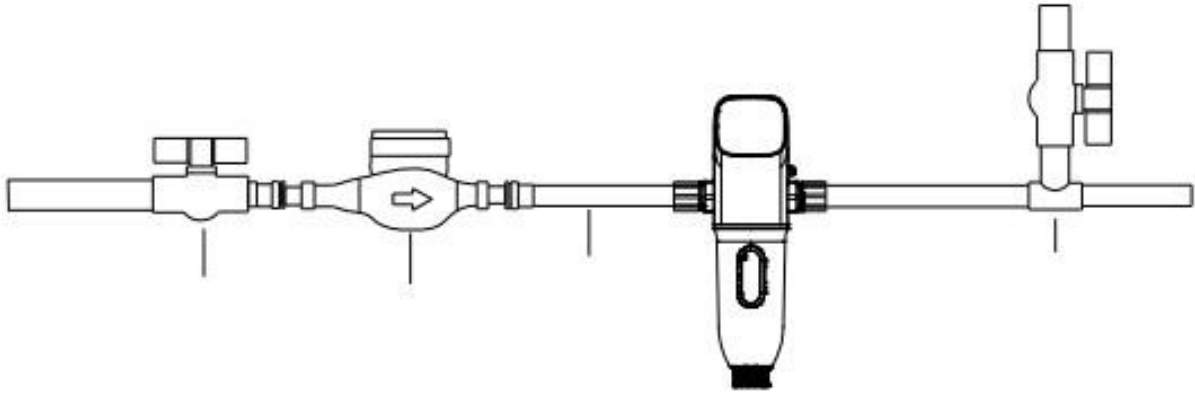


1. Sulje tuloventtiili ja poista paine putkistosta.
2. Asenna esisuodatin asennuspiirustuksen mukaisesti.
3. Tarkista suodatinpäässä oleva virtaussuunnan nuoli ennen liitântöjen kiristämistä.
4. Asenna suodatin siten, että sen pääakseli on pystysuorassa.

Asennusvaatimukset

- Tarkista, että kaikki toimitukseen kuuluvat osat ovat mukana. Esisuodattimen saa asentaa vain ammattitaitoinen henkilö.
- Käytä PPR-putkistossa asianmukaista muhvihitsauslaitetta ja tee liitokset huolellisesti.
- Käytä metalliputkistossa tarvittavia liittimiä ja noudata paikallisia LVI-määräyksiä.
- Älä asenna laitetta ulos äläkä altista sitä auringonvalolle, kuumuudelle, öljylle tai kemikaaleille.
- Kiedo kierretiivisteteippiä riittävästi ja tasaisesti.
- Pidä viereiset osat paikallaan, jotta ne eivät pyöri kierremutteria kiristettäessä.
- Paineista järjestelmä asennuksen jälkeen hitaasti ja tarkista kaikki liitokset vuotojen varalta.

Ohjain ja ohjelmointi

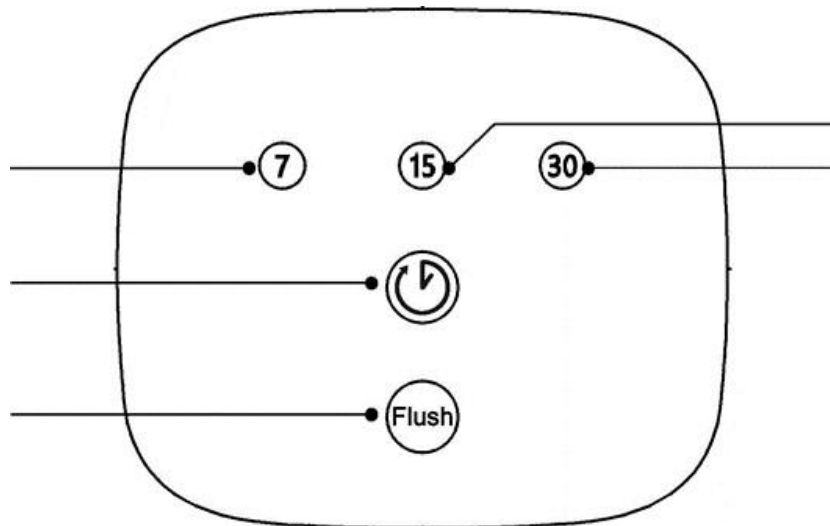


1. Virtalähteet: asenna paristokannen alle kolme AA-paristoa tai liitä mukana toimitettu verkkolaite liitántään. Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtalähdettä.
2. Kun virta kytetään ensimmäisen kerran, kuuluu äänimerkki ja kaikki viisi merkkivaloa vilkkuvat kerran. Huuhteluvälin tehdasasetus on 15 päivää. Ellei painikkeita kosketeta, ohjain siirtyy lepotilaan 8 sekunnin kuluttua.
3. Herätä ohjain koskettamalla SET- tai FLUSH-painiketta.
4. Valitse huuhteluväli koskettamalla SET-painiketta, kunnes 7, 15 tai 30 päivän merkkivalo palaa. Käynnistä tai pysäytä manuaalinen huuhtelu koskettamalla FLUSH-painiketta.
5. Ohjaimen tiedot: kolme AA-paristoa tai verkkolaite, jonka tulo on 100–240 V AC, 50/60 Hz ja lähtö 5 V DC, 1 A; ympäristön lämpötila 5–40 °C; huuhtelun kesto 15 s; valittava väli 7/15/30 päivää.

SET-painikkeella valitaan automaattinen huuhteluväli; FLUSH käynnistää tai pysäyttää manuaalisen huuhtelun.

Käyttöönotto ja säännöllinen huuhtelu

1. Liitä poistoletku viemäriin tai sopivaan keräysastiaan ja avaa tuloventtiili hitaasti.
2. Avaa poistoliitäntä koskettamalla FLUSH-painiketta ja huuhtele esisuodatinta 30 sekuntia.
3. Sulje poistoliitäntä koskettamalla FLUSH-painiketta uudelleen ja tarkista sitten kaikki liitokset vuotojen varalta.
4. Valitse SET-painikkeella tarvittava 7, 15 tai 30 päivän huuhteluväli.
5. Laite on käyttövalmis. Huuhtele vähintään kerran kuukaudessa ja tuloveden laadun niin edellyttäessä yli 30 sekunnin ajan.
6. Kun laitetta on käytetty jatkuvasti 8–12 kuukautta, anna ammattitaitoisen henkilön tarkastaa suodatinsihtikokoonpano sekä tarvittaessa irrottaa ja puhdistaa se.

Huolto

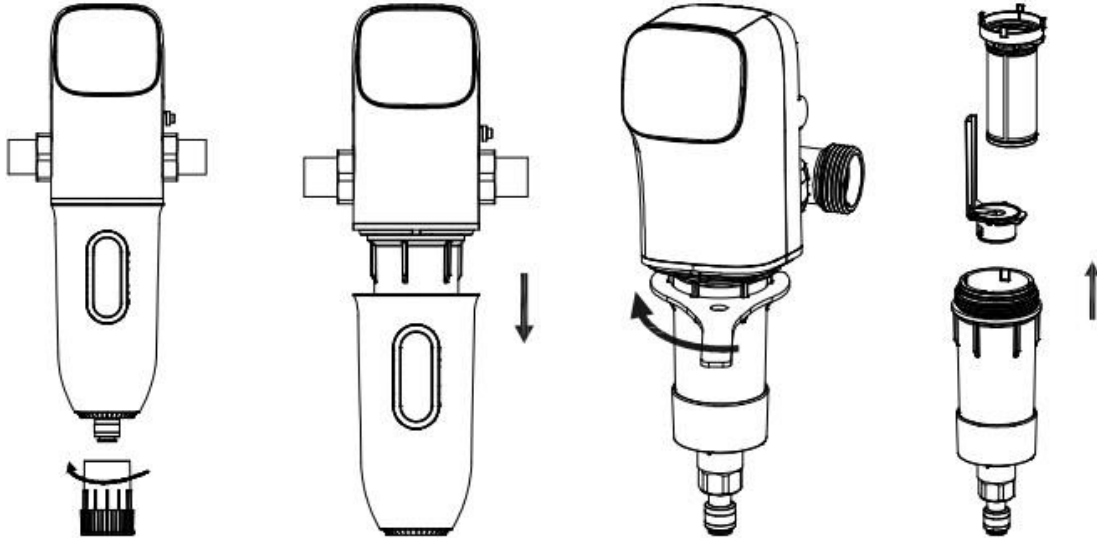

1. Jos normaali kaavintapuhdistus tai huuhtelu ei poista kertymiä, sulje tuloveden syöttö ja poista paine koskettamalla FLUSH-painiketta.
2. Kierrä pohjan muoviosa irti (kuva 1) ja poista suodatinkotelon suojus (kuva 2).
3. Kierrä suodatinkotelo auki toimitukseen kuuluvalla avaimella (kuva 3).
4. Irrota suodatinsihtikokoonpano ja puhdista kertymät (kuva 4).
5. Irrota ja puhdista kaavinmekanismi vain tarvittaessa (kuva 4).
6. Kokoa esisuodatin huollon jälkeen päinvastaisessa järjestyksessä, avaa tuloventtiili hitaasti ja tarkista vuodot.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Suodatettua vettä ei tule	Vedensyöttö on katkennut tai tuloventtiili on suljettu.	Odota vedensyötön palautumista tai avaa tuloventtiili.
Suodatetun veden virtaama on riittämätön	Tuloventtiili ei ole täysin auki tai suodatinsihti on tukkeutunut.	Avaa tuloventtiili kokonaan; huuhtelee ja puhdistaa suodatinsihtikokoonpano.
Liitos vuotaa	Liitos on asennettu väärin tai löysällä; kierretiivisteteippiä on liian vähän; tiiviste on vanhentunut tai vaurioitunut.	Tarkista, että tiiviste on suorassa eikä puristuksissa; kiristä liitos; uusi kierretiivisteteippi; vaihda tiiviste.
Äänimerkki kuuluu; merkkivalot 30, 15 ja 7 vilkkuvat punaisina	Ohjain ei pysty sulkemaan huuhteluventtiiliä.	Nollaa ohjelma pitämällä SET-painiketta painettuna 6 sekuntia. Jos nollaus ei onnistu, ota yhteys huoltoon.
Äänimerkki kuuluu; merkkivalot 30 ja 15 vilkkuvat punaisina	Ohjain ei pysty avaamaan huuhteluventtiiliä.	Nollaa ohjelma pitämällä SET-painiketta painettuna 6 sekuntia. Jos nollaus ei onnistu, ota yhteys huoltoon.
Äänimerkki kuuluu; merkkivalo 7 vilkkuu punaisena	Paristojännite on alhainen.	Vaihda kaikki kolme AA-paristoa.

Huollon yhteystiedot

Watex Estonia OÜ · Reti tee 11, Peetri, 75312 Harjumaa, Viro · Puh. 58862212 · info@veefiltrid.ee · www.veefiltrid.ee