


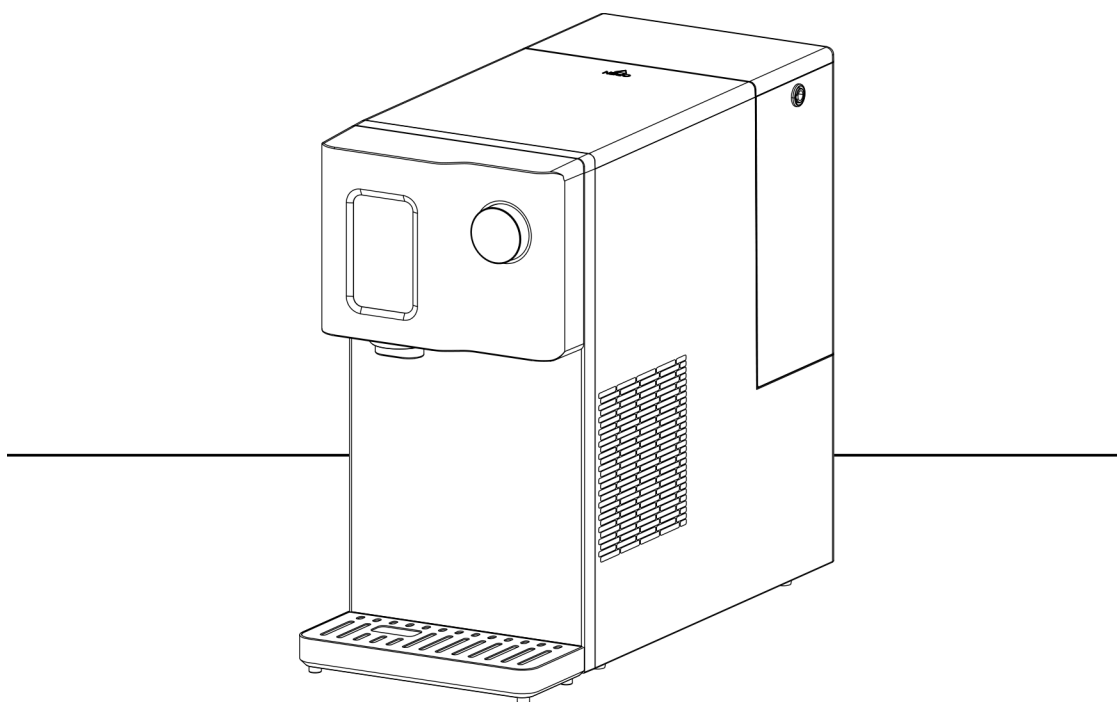

**Lauapealne külma ja gaseeritud
vee
puhastusseade**
CCS-IC-4RO-G

Kasutusjuhend

Lugupeetud klient!

Täname, et valisite meie lauapealse külma ja gaseeritud vee jaoturi.

Parima kasutuskogemuse tagamiseks lugege käesolev juhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.

Seadmes on ühendatud nanomullitehnoloogia, kompressorjahutus, 4-in-1-komposiitfiltrikassett, kolme sekundiga käivituv intelligentne kiirkuumutus ja muud põhitehnoloogiad. Pöördnupu ning kõrglahutusega ekraani interaktiivne kasutajaliides on lihtne ja arusaadav. Integreeritud korpus võimaldab seadme paigutada paindlikult elutuppa, tööruumi või kontorisse ning pakub ohutut ja tervislikku joogiveelahendust.

Täname usalduse ja toetuse eest. Loodame pakkuda teile tervislikumat ja mugavat joogiveekogemust.

Meeldivat kasutamist!

Sisukord

Ohutusteave	4
Toote tutvustus	6
Pakendi sisu	6
Tehnilised andmed	7
Seadme osad	8
Kasutuselevõtt	10
Seadme funktsioonid	14
Paigaldus ja hooldus	25
Ühendusskeem	25
CO2-ballooni vahetamine	26
Filtrikasseti vahetamine	27
Tõrkeotsing	30

Ohutusteave



HOIATUS

Vale paigaldus või kasutamine võib põhjustada raske kehavigastuse või varakahju.

Piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega ning väheste kogemuste või teadmistega isikud tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või pärast ohutu kasutamise juhendamist, kui nad mõistavad kaasnevaid ohte.

Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes kohtades, sealhulgas:

- kaupluste, kontorite ja muude töökohtade töötajate köökides;
- talumajapidamistes;
- hotellide, motellide ja muude majutusasutuste klientide poolt;
- hommikusöögiga majutuskohtades.



Kaasasolev juhend on vastuoluline: ohutustekstis on 220 V / 50 Hz, kuid tehniliste andmete tabelis 220–240 V AC, 50/60 Hz. Tootja kirjalik kinnitus puudub. Lähtuge ainult seadme andmesildist; kui see puudub või on ebaselge, ärge seadet ühendage.



Ärge koormake pistikupesa ega toitejuhet üle; tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.



Ärge paigutage seadet kuuma ega niiskesse kohta. See võib seadet kahjustada või põhjustada lühise, elektrilöögi või tulekahju.



Ärge asetage seadme peale esemeid. Takistatud soojuse ärajuhtimine võib seadet kahjustada või põhjustada tulekahju.



Paigaldamise ajal lahutage toide, et vältida elektrilööki.



Kui seadmest tuleb ebameeldivat lõhna, ebatavalist heli või suitsu, eemaldage pistik kohe pesast. Selgitage rike välja ja kõrvaldage see enne seadme uuesti kasutamist.



Vale kasutamine võib põhjustada vigastusi.



Hoidke seadme korpuse ja sisseehitatud konstruktsiooni ventilatsiooniavad vabana.



Külmaaine ja isolatsioonivahu puhumisgaas on tuleohtlikud. Viige seade ainult volitatud jäätmekäitluskohta ning hoidke leegist eemal.

 Seadme paigutamisel veenduge, et toitejuhe ei jääks kinni ega saaks kahjustada.

 Ärge paigutage seadme taha mitmikpistikupesi ega teisaldatavaid toiteallikaid.



See sümbol hoiatab, et külmaaine ja isolatsioonivahu puhumisgaas on tuleohtlikud.

ETTEVAATUST



Paigaldamise, kasutamise ja hoolduse ettevaatusabinõud.

 Kasutage sisendveena standardile vastavat ühisveevärgi kraanivett.

 Töötemperatuur on 5–38 °C. Kui temperatuur jääb sellest vahemikust välja, võtke enne kasutamist asjakohased meetmed. Ärge kasutage seadet vahetult temperatuuril alla 5 °C. Kui ümbrustemperatuur on alla 5 °C, vältige seadmes oleva vee jäätumist; külmumine võib seadme pragundada või muul viisil kahjustada ning põhjustada vee- või elektrilekke.

 Lubatud sisendvee rõhk on 0,1–0,3 MPa. Liiga kõrge rõhk võib takistada sisemiste osade nõuetekohast tööd või lõhkuda torustiku ja põhjustada suurt varakahju.



 Ärge liigutage seadet tarbetult. Enne teisaldamist tühjendage veepaak.

 Ärge loputage seadme korpust veega.




 Ärge lisage toorveepaaki sogast kraanivett, jääkuubikuid, piima, mahla ega muid segatud vedelikke.

 Ohu vältimiseks peab kahjustatud toitejuhtme vahetama kvalifitseeritud hooldustehnik.

 Pärast kuuma vee väljastamist laske kohe külma vett. Esmane vesi võib olla veel kuum; vältige põletust.

Toote tutvustus

(Pakendi sisu)

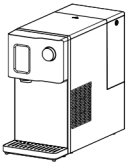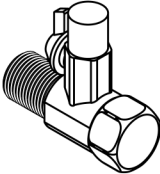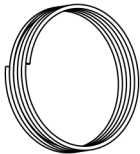	Veejaotur	1
	Kasutusjuhend	1
	Kolmesuunaline sisendventiil	1
	PE-toru	1

Toote tutvustus


(Tehnilised andmed)


Toote nimetus	Lauapealne külma ja gaseeritud vee puhastusseade
Mudel	CCS-IC-4RO-G CCS-IC-4RO-W CCS-IC-4NF CCS-IC-4UF
Pinge/sagedus (vastuolu*)	220 V / 50 Hz; 220–240 V AC / 50/60 Hz*
Nimivõimsus kokku	2400 W
Kuumutusvõimsus	2270 W
Jahutusvõimsus	120 W
Kuuma vee jõudlus	18 L/h ($\geq 90^{\circ}\text{C}$)
Külma vee jõudlus	2,4 L/h ($\leq 10^{\circ}\text{C}$)
Gaseeritud vee jõudlus	2,4 L/h ($\leq 10^{\circ}\text{C}$)
Mahusuhe (CO ₂ : vesi)	1,5 : 1 (20 °C)
Filtriastmed	PP+C1+RO+C2
Sisendvee rõhk	0,1–0,3 MPa
Veevarustus	Ühisveevärgi vesi
Ümbrustemperatuur	5–38 °C
Toorveepaagi maht (vastuolu*)	4 L; 5 L*
Netomass	21,7 kg
Mõõtmed	220 × 508 × 436 mm

* Tootjaallika lahendamata vastuolud; tootja kirjalik kinnitus puudub. Toide: ohutustekstis 220 V / 50 Hz, tabelis 220–240 V AC, 50/60 Hz — määrav on seadme andmesilt. Paak: tabelis 4 L, kasutustekstis 5 L — ärge kunagi täitke üle füüsilise MAX-märgise.


Toote tutvustus

(Seadme osad)

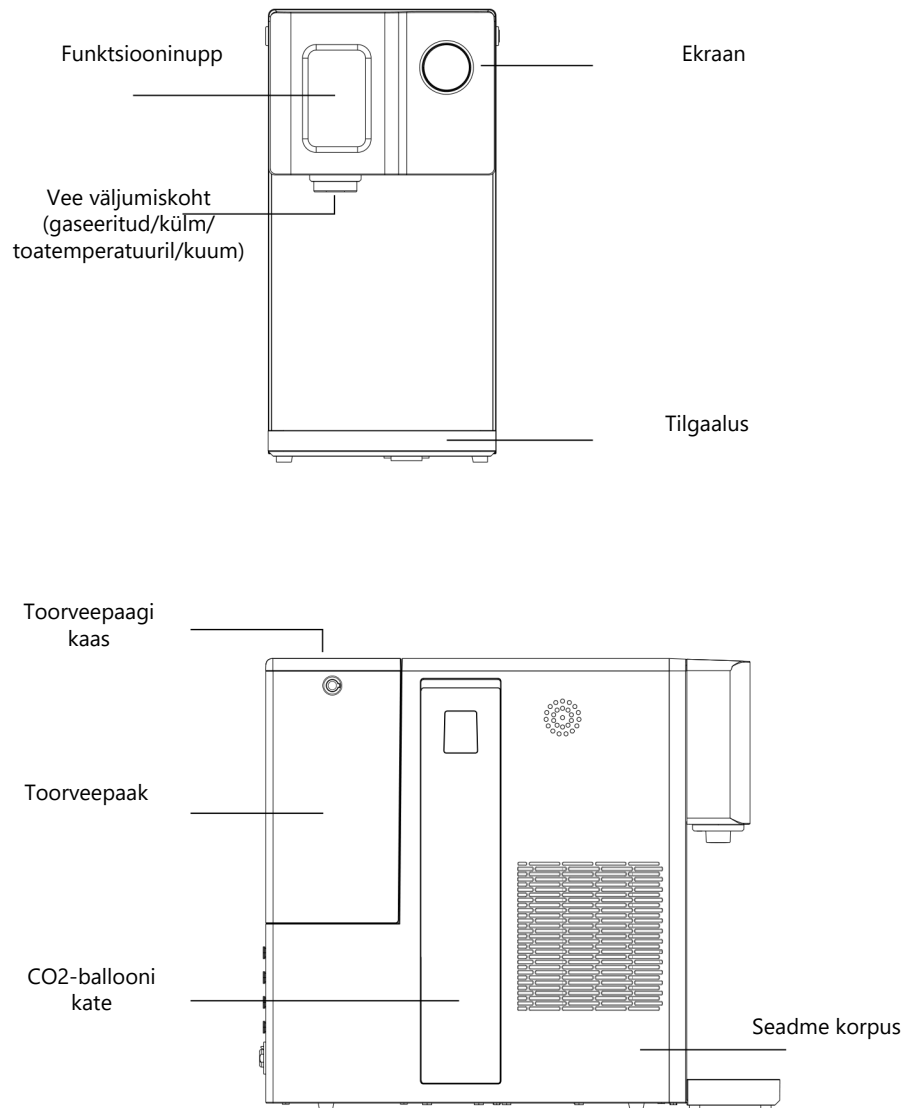

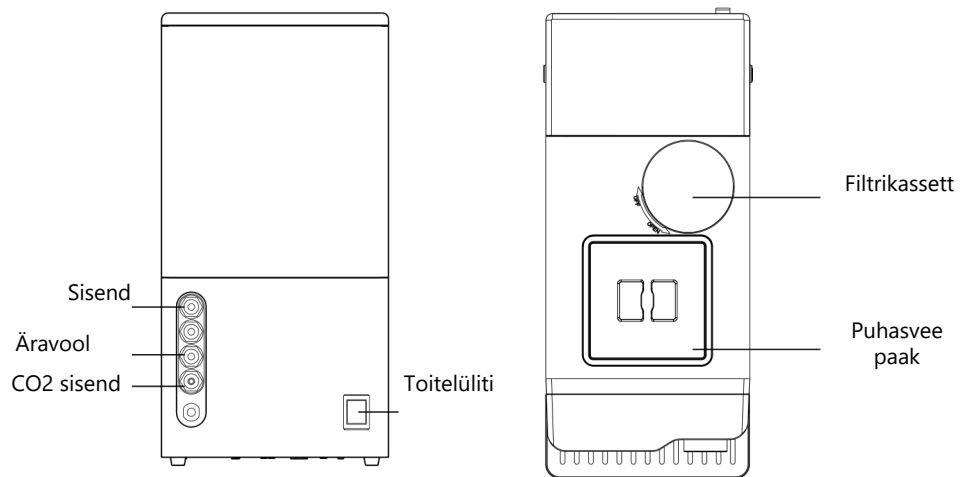

Toote mõõtmed

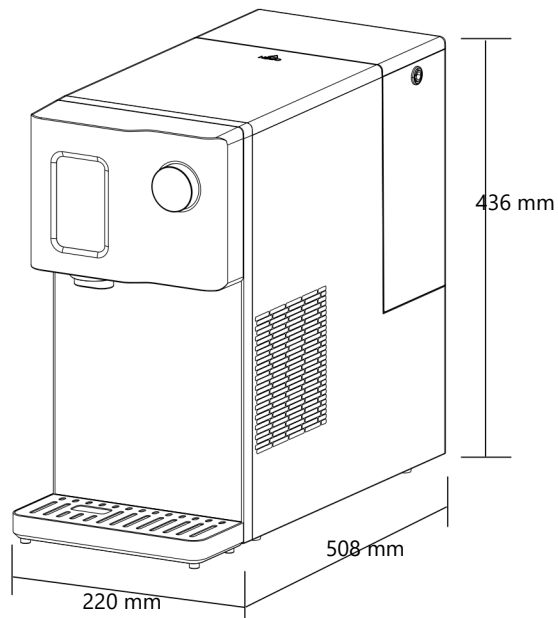


Toote tutvustus

(Kasutuselevõtt)




Ühendage toide ja lülitage seadme tagaküljel olev toitelüliti sisse.

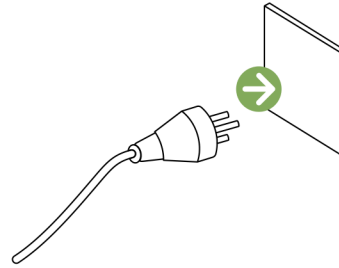


Ekraanil kuvatakse kaks veevarustusrežiimi. Valige toorveepaagi režiim või veevõrguühenduse režiim.

Toorveepaagi režiim: kaasasolev tootja juhend on vastuoluline — tehniliste andmete tabelis on 4 L, kuid kasutustekstis 5 L. Tootja kirjalik kinnitus puudub, seega ei esitata kumbagi väärtust kinnitatuna. Ärge kunagi täitke üle paagil oleva füüsilise MAX-märgise. Toruühendust pole vaja ja seadet on lihtne teiseks teha.



Veevõrguühenduse režiim: ühendage seadme tagaküljel sisend- ja äravoolutoru, et sisendvesi jõuaks seadmesse automaatselt.

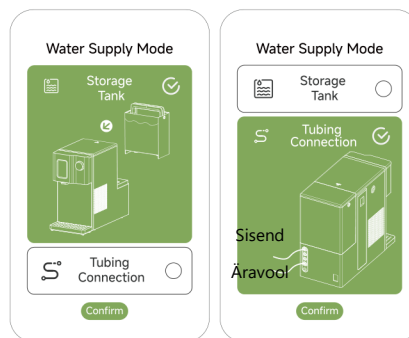


Ohutu ja hügieenilise joogivee tagamiseks käivitab seade pärast veevarustusrežiimi valimist automaatselt sundloputuse. Järgige ekraanijuhiseid. Kogu protsess kestab ligikaudu 30 minutit.

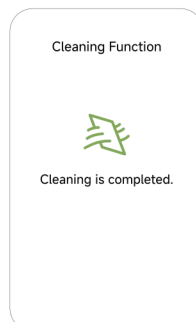


- 3** Enne CO2-ballooni katte eemaldamist lülitage seade välja. Vajutage katte sälku, hoidke seda all ja tõmmake kate üles.

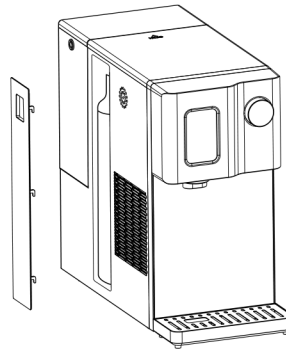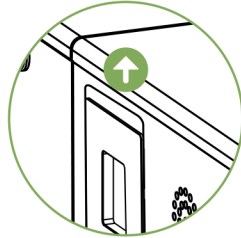

- 4** Joondage uue CO2-ballooni otsak rõhualaldi liitmikuga. Vajaduse korral pöörake liitmik mugava paigaldusnurga alla. Keerake balloon päripäeva lõpuni kinni ja paigaldage kate tagasi.

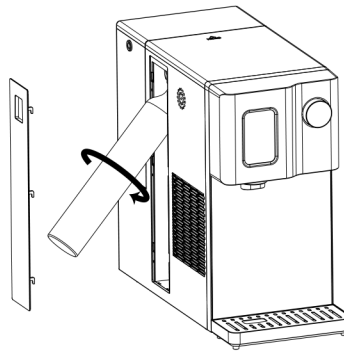

- 5** Lülitage toitelüliti sisse. Seade läheb automaatselt töörežiimi.

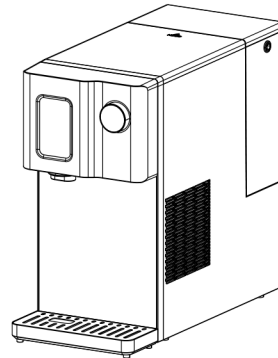

*CO2-balloon tuleb osta eraldi.

*Komplektis on üks 4-in-1-komposiitfiltrikassett.

Esmane puhastus (toorveepaagi režiim)

1 Loputamine

Täitke toorveepaak kraaniveega ja paigaldage see õigesti. Seade loputab filtrikassetti automaatselt. Loputamine kestab ligikaudu 5 minutit.



Cleaning Function




Flushing

Remaining 5 minutes 0 seconds

2 Puhastamine

Valage toorveepaagis olev vesi ära, täitke paak uuesti kraaniveega ja paigaldage tagasi. Seade hakkab automaatselt puhastatud vett tootma. Puhastamine kestab ligikaudu 8 minutit.

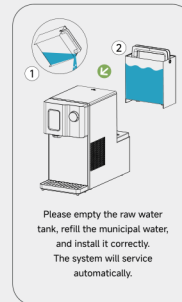

Cleaning Function




Working

Remaining 8 Minutes 0 Seconds

3 Tühjendamine

Asetage toorveepaak vee väljumiskoha alla. Vajutage pöördnuppu, et kinnitada toiming „Tühjendamine“; seade tühjendab sisemise vee automaatselt.

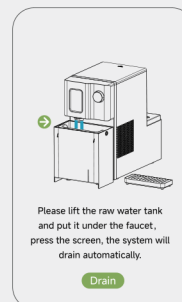

Cleaning Function



Draining

Remaining 2 minutes 0 seconds

Etapid:

**1 Loputamine → 2 Puhastamine → 3 Tühjendamine
4 Puhastamine → 5 Tühjendamine → 6 Valmis**

Cleaning Function




Cleaning is completed.

*Uue filtrikasseti esmakasutusel võib tekkida veidi musta vett; see on normaalne. Joogivee ohutuse tagamiseks loputab seade filtrit automaatselt kaks korda.

Esmane puhastus (veevõrguühenduse režiim)

1 Loputamine

Ühendage ja kinnitage sisend- ning äravoolutoru õigesti. Seade loputab seejärel filtrikasseti automaatselt. Loputamine kestab ligikaudu 5 minutit.

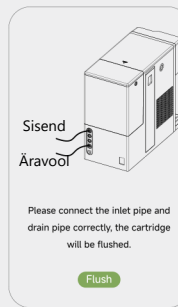

Cleaning Function



Flushing

Remaining 5 minutes 0 seconds

2 Puhastamine

Pärast loputamist käivitub automaatselt puhastusprotsess, mis kestab ligikaudu 8 minutit.

Cleaning Function




Working

Remaining 8 Minutes 0 Seconds

3 Tühjendamine

Asetage toorveepaak vee väljumiskoha alla. Vajutage pöördnuppu, et kinnitada toiming „Tühjendamine“; seade tühjendab sisemise vee automaatselt.

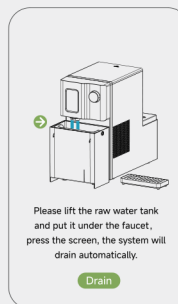

Cleaning Function



Draining

Remaining 2 minutes 0 seconds

Etapid:

**1 Loputamine → 2 Puhastamine → 3 Tühjendamine
4 Puhastamine → 5 Tühjendamine → 6 Valmis**

*Uue filtrikasseti esmakasutusel võib tekkida veidi musta vett; see on normaalne. Joogivee ohutuse tagamiseks loputab seade filtrit automaatselt kaks korda.

Cleaning Function




Cleaning is completed.

Toote tutvustus

(Seadme funktsioonid)


Pärast vooluvõrku ühendamist lülitage seadme tagaküljel olev lüliti sisse. Kuvatakse käivitusleht ja pärast lähtestamist süttib ekraan. Kui seadet 30 sekundit ei kasutata, läheb see energiasäästurežiimi. Ekraani äratamiseks ja avalehe kuvamiseks vajutage korra pöördnuppu.

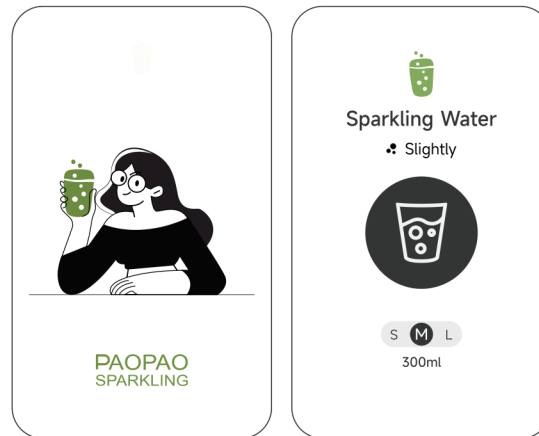

Ekraanisäästja ja põhikuva

1 Veeliigi valimine

Keerake pöördnuppu soovitud veeliigi valimiseks.

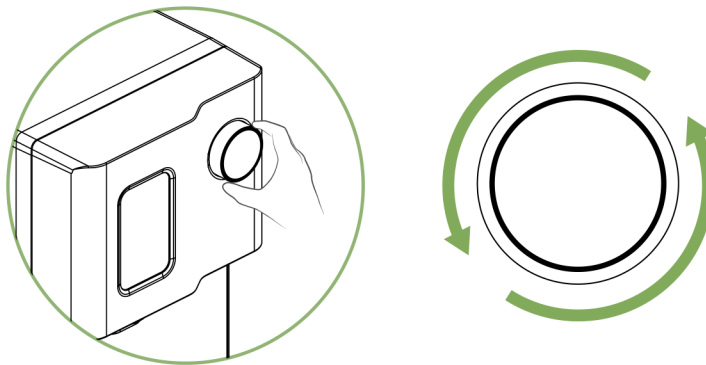



Vaikimisi veevalikud:

Kergelt gaseeritud vesi, tugevalt gaseeritud vesi, külm vesi, toatemperatuuril vesi, 45 °C, 85 °C või 95 °C kuum vesi ning süsteemiseaded.

2

Väljastatava veekoguse seadmine


Hoidke pöördnuppu all, et avada veekoguse seade. Keerake nuppu ja valige 150 ml, 300 ml või 500 ml. Koguse kinnitamiseks vabastage nupp; seejärel avaneb valitud veeliigi leht.



15

3 Vee väljastamine ja olekunäidik


Vee väljastamiseks vajutage näidatud lehel korraks pöördnuppu. Ekraanil kuvatakse väljastamisanimatsioon. Vee väljumiskoha all olev LED põleb iga veeliigi puhul eri värvi. Seade väljastab valitud koguse. Väljastamise peatamiseks vajutage nuppu uuesti.

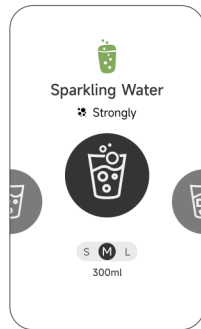

Veeliik

Olekuvalgus

	Gaseeritud / külm	
	Toatemperatuuril	
	Kuum	

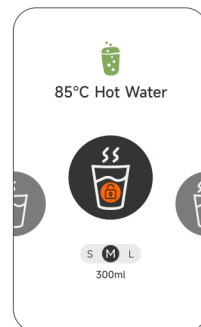

Joonis 1




Joonis 2

85 °C ja 95 °C kuuma vee puhul on lapselukk vaikimisi sisse lülitatud (joonis 1). Lapseluku väljalülitamiseks vajutage korraks pöördnuppu (joonis 2), seejärel vajutage vee väljastamiseks uuesti.

4 Süsteemiseaded

Süsteemiseadete avamiseks vajutage näidatud lehel korraks pöödnuppu.

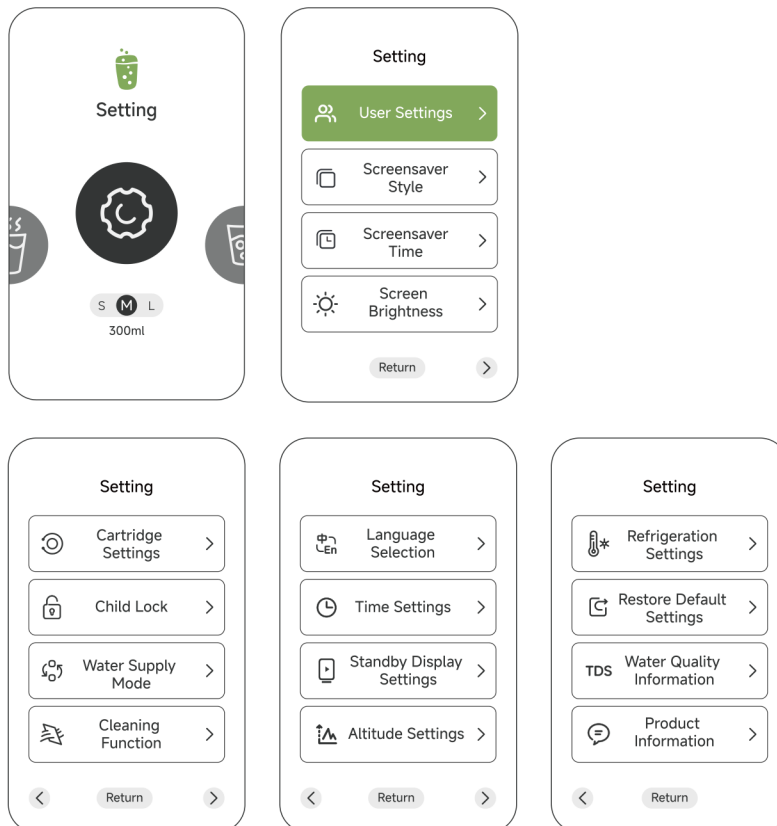

Keerake pöödnuppu vasakule või paremale. Roheline esiletõst näitab praegust valikut. Valitud sätte avamiseks vajutage korraks nuppu. Eelmisele seadete lehele naasmiseks valige tagasinupp ja vajutage korraks pöödnuppu.

Return

Ikoon	Selgitus
	Sisse lülitatud
	Välja lülitatud
	Praeguse sätte kinnitamine
	Eelmisele seadete lehele naasmine
	Roheline esiletõst näitab praegust valikut.

User Settings


45°C Hot Water
☐


85°C Hot Water
☒


95°C Hot Water
☐

Confirm

Return

Kasutajaseaded

Lisage või eemaldage kuuma vee valikuid. Keerake nuppu valiku tegemiseks ja vajutage seda korraks valiku sisse- või väljalülitamiseks.

Screensaver Style


Style1
☐


Style2
☒


Style3
☐

Confirm

Return

Ekraanisäästja stiil

Valige sobiv ekraanisäästja stiil. Keerake nuppu valiku tegemiseks ja vajutage seda korraks valiku sisse- või väljalülitamiseks.

Screensaver Time

☒ 30s

☐ 1min

☐ 5min

☐ 10min

Confirm Return

Ekraanisäästja viivitus

Määrake jõudeolekuaeg, mille järel ekraanisäästja käivitub. Valige väärtus pöördnupuga ja vajutage kinnitamiseks korra nuppu.

Screen Brightness



75%

Confirm Return

Ekraani heledus

Reguleerige ekraani heledus pöördnupuga soovitud tasemele.

Cartridge Settings



Filter Life Remaining

_____ %

Filter Life Reset Return

Cartridge Settings



Please confirm the cartridge has been replaced and reset the cartridge? The system will clean automatically after the reset.


Confirm Return

Filtriseaded

Vaadake filtri järelejäänud kasutusiga. Valige pöördnupuga lähtetus ja avage filtri kasutusea lähtestamise leht.


Filter Life Reset

*Eemaldage CO2-balloon, kui ekraan seda nõuab.
 *Pärast filtrikasseti vahetamist lähtestage filtri kasutusiga, et kasutusolek ajakohastuks. Seejärel käivitab seade automaatselt 30-minutilise loputuse. Järgige ekraanijuhiseid.

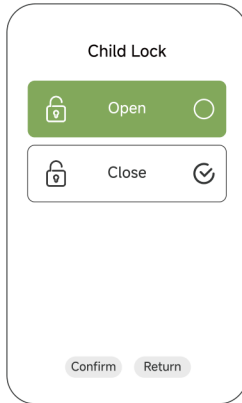

Lapselukk

Lülitage lapselukk sisse või välja. Valige pöördnupuga soovitud olek ja vajutage muutmiseks korra nuppu.

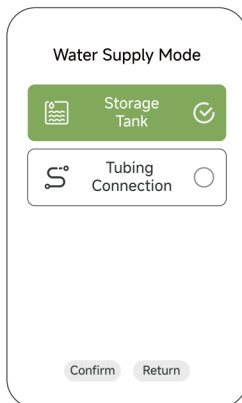

Veevarustusrežiim

Valige paagirežiim või veevõrguühenduse režiim.

Toorveepaagi režiim: kaasasolevas tootja juhendis on vastuolu — tehniliste andmete tabelis 4 L ja kasutustekstis 5 L. Tootja kirjalik kinnitus puudub; kumbki väärtus ei ole kinnitatud. Ärge kunagi täitke üle füüsilise MAX-märgise. Toruühendust pole vaja.

Veevõrguühenduse režiim: ühendage sisend- ja äravoolutoru kraaniveevõrguga, et vesi jõuaks seadmesse automaatselt.

Valige režiim pöördnupuga ja vajutage kinnitamiseks korra nuppu.



Puhastusfunktsioon

Asetage vee väljumiskoha alla sobiv kogumismõõ. Valige tühjendusikoon ja vajutage korra nuppu; tühjendamine kestab ligikaudu 2,5 minutit. Valige loputusikoon ja vajutage korra nuppu; loputamine kestab umbes 4 minutit. Pärast loputamist tühjendatakse paagi heitvesi automaatselt.

Drain

Flush

Language Selection

中 中文 ☐

En English ☒

Confirm Return

Keele valimine

Valige keel. Keerake pöördnupp soovitud valikule ja vajutage kinnitamiseks korra nuppu.

Time Settings

Year

Month

Day

Hour

Minute

Confirm Return

Süsteemi kellaaeg

Seadke süsteemi kellaaeg. Keerake pöördnupp soovitud valikule ja vajutage kinnitamiseks korra nuppu.

Standby Display Settings



Time: minutes

Brightness:

Confirm Return

Energiasäästu seaded

Määrake jõudeolekuaeg, mille järel seade läheb energiasäästurežiimi, ning selle režiimi ekraani heledus. Valige väärtused pöördnupuga ja vajutage kinnitamiseks korra nuppu.

Altitude Settings



Altitude: m

Confirm Return

Kõrguse seadistus

Valige paigalduskoha kõrgusele sobiv vahemik. Keerake pöördnupp soovitud valikule ja vajutage kinnitamiseks korra nuppu.

Refrigeration Settings



Temperature setting: °C

Cooling function:

Confirm Return

Jahutusseaded

Määrake külma vee madalaim temperatuur ning lülitage jahutusfunktsioon sisse või välja. Keerake pöördnupp soovitud valikule ja vajutage kinnitamiseks korra nuppu.

Restore Default Settings



Do you want to restore the default settings?

Confirm **Return**

Tehase seadete taastamine

Vajaduse korral taastage tehase seaded. Filtri järelejäänud kasutusiga ei lähtestata.

Water Quality Information

TDS

TDS:
Cold water
temperature:

Return

Vee kvaliteedi teave

Vaadake vee kvaliteedi andmeid, sealhulgas TDS-väärtust ja külma vee temperatuuri. Eelmisele seadete lehele naasmiseks valige tagasiikoon ja vajutage korra nuppu.

Return

Product Information




Software version:
Hardware version:
UI version:

Return

Toote versiooniteave

Vaadake tarkvara-, riistvara- ja kasutajaliidese (UI) versiooni. Eelmisele seadete lehele naasmiseks valige tagasiikoon ja vajutage korra nuppu.

Return

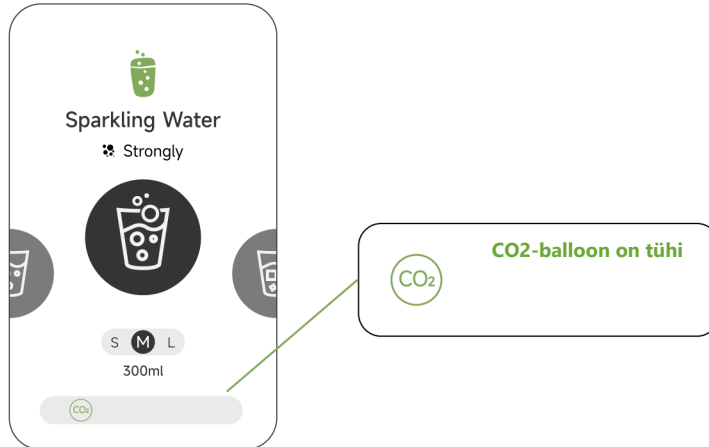

Ikoon	Selgitus
	CO2-balloon on tühi CO2 on lõppenud või balloon pole paigaldatud.
	Toorveepaak on tühi Lisage toorveepaaki vett.
	Filtri kasutusiga alla 5% Valmistuge filtrikasseti vahetamiseks.
	Filtri kasutusiga lõppenud Vahetage filtrikassett.

Gaseeritud vee funktsiooni juhend


Enne gaseeritud vee funktsiooni kasutamist veenduge, et jahutus on sisse lülitatud; muidu funktsioon ei tööta. Gaseeritud vesi sisaldab CO₂ ja väljub suure rõhu all, mistõttu võib vool kõikuda või vesi veidi pritsida. See on normaalne.

Pumba töö ajal võib tekkida kerget vibratsiooni ja müra, sest puhastatud vesi pumbatakse suure rõhuga karboniseerimisballooni.


Kui gaseeritud vett ei väljastata või külm vesi ei saavuta määratud temperatuuri, kontrollige CO₂ varu ja vahetage vajaduse korral balloon.

Paigaldus ja hooldus

(Veevõrguühenduse režiim)

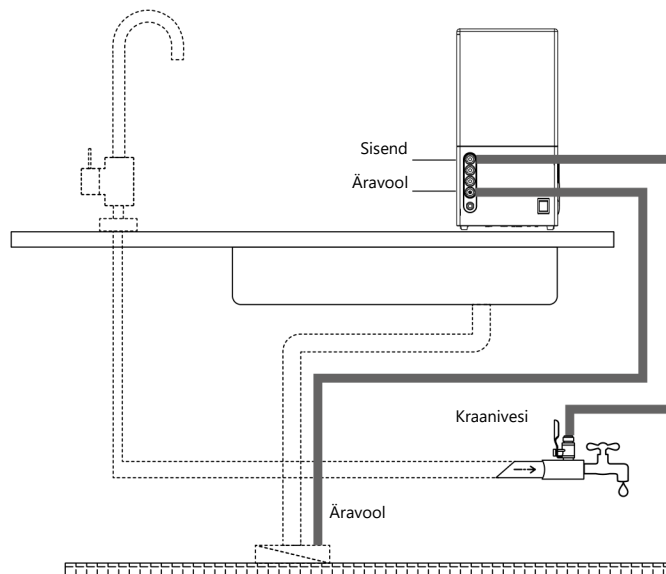


1. Võtke seade pakendist välja ja asetage tasasele pinnale, näiteks lauale või tööpinnale.



2. Paigaldage komplektis olev kolmesuunaline sisendventiil külmaveetorule. Ühendage PE-toru üks ots ventiiliga ja teine ots seadme tagaküljel oleva sisendiga. Veenduge, et toru oleks kindlalt ühendatud.



3. Ühendage kõik torud vastavalt ühendusskeemile.



4. Juhtige heitvesi otse äravoolu või koguge see taaskasutamiseks.




- Veevõrguühenduse peab paigaldama kvalifitseeritud spetsialist.
- *Välise CO₂-ballooni kasutamisel ei tohi sisendrõhk ületada 4,5 bar.


Paigaldus ja hooldus

(CO₂-ballooni vahetamine)


- 1 Enne CO₂-ballooni katte eemaldamist lülitage seade välja. Vajutage katte salku, hoidke seda all ja tõmmake kate üles.

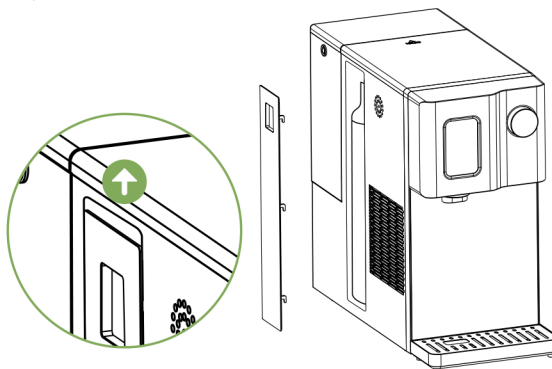

- 2 Hoidke ballooni alt ja kallutage seda väljapoole. Haarake ballooni korpusest ning keerake eemaldamiseks vastupäeva.

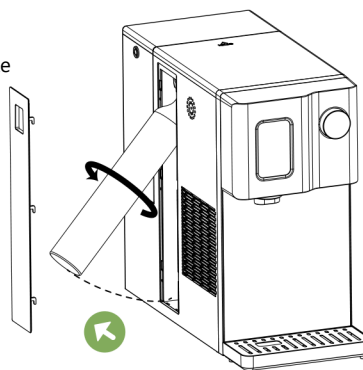


- 3 Joondage uue ballooni otsak rõhualaldi liitmikuga. Vajaduse korral pöörake liitmik sobiva paigaldusnurga alla. Keerake balloon päripäeva lõpuni kinni ja paigaldage kate tagasi.

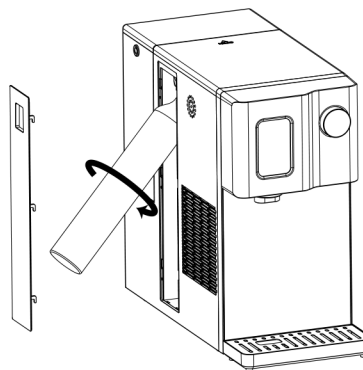


Paigaldus ja hooldus

(Filtrikasseti vahetamine)


- 1 Lülitage seade välja, eemaldage toorveepaagi kaas ja lükake ülemine kate tahapoole.

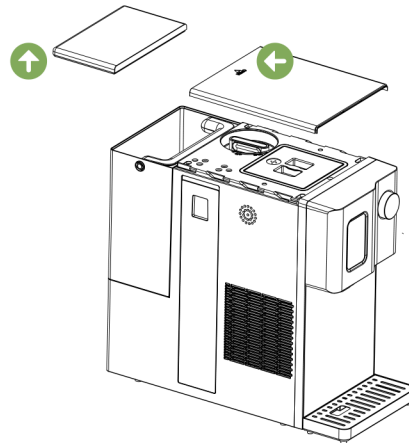


- 2 Keerake vana filtrikassetti vastupäeva ja tõmmake see üles.

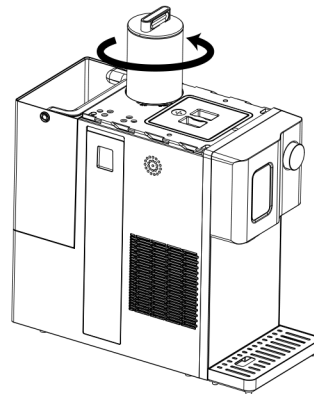

- 3 Paigaldage uus filtrikassett ja keerake päripäeva kinni.

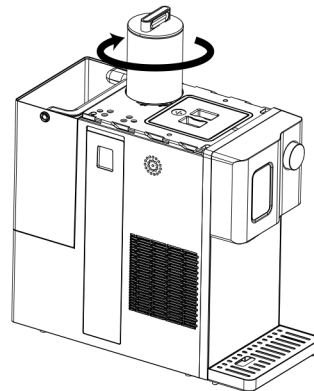

- 4 Lülitage seade sisse, avage filtriseaded, vahetage filtrikassett ja lähtestage selle kasutusiga. Üksikasjalikud juhised leiате jaotisest „Filtriseaded“.

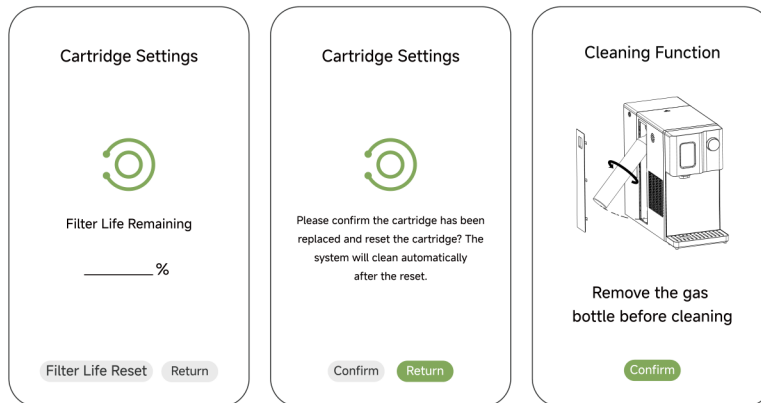

Märkus. Joogivee kvaliteedi kaitsmiseks käivitab seade pärast filtrikasseti vahetamist ja kasutusea lähtestamist automaatselt 30-minutilise loputuse. Üksikasjalikud juhised leiате jaotisest „Puhastusfunktsioon“.

Kasutage ainult sellele seadmele mõeldud originaalfiltrikassetti.

Filtrikasseti kasutamine ja vahetamine

1. Soovituslikud vahetusvälbad põhinevad eri piirkondade ühisveevärgi keskmistel näitajatel. Kui kohalik vee kvaliteet või kasutuskooormus erineb oluliselt, võib tegelik filtri kasutusiga hinnangust erineda. Kui kassett ummistub või lakkab enneaegu töötamast, lähtuge vahetamisel selle tegelikust seisukorrast ja pöörduge kiiresti kohaliku järeleteeninduse poole.

2. Filtrikasseti hinnanguline kasutusiga põhineb tavapärase leibkonna keskmisel veekulul. Seade on ette nähtud koduseks kasutamiseks ning seda ei tohi paigaldada suure veekuluga avalikku kohta.

3. Ühisveevärgi kraanivee, leibkonna keskmise veekulu ja tavapärase sisendvee kvaliteedi põhjal soovitatakse viitena järgmisi vahetusvälpu:

Filtrikassett	Soovituslik vahetusvälp
4-in-1-komposiitfilter PP+C1+RO+C2	12 kuud
4-in-1-komposiitfilter PP+C1+NF+C2	12 kuud

Märkus. Vee kvaliteet mõjutab oluliselt filtri kasutusiga. Pöördosmoosimembraani ja teiste filtrielementide kasutusiga sõltub paljudest teguritest ning võib tegelikus kasutuses olla lühem kui eespool nimetatud aeg. Andmed on üksnes viitlikud.

Vahetage filtrikassett, kui esineb mõni järgmistest olukordadest:

1. Puhastatud vee kvaliteet halveneb või maitse muutub ebameeldivaks.
2. Vooluhulk väheneb märgatavalt ning põhjus ei ole madalam veetemperatuur ega -rõhk.
3. Kassett on tugevalt ummistunud ning puhasti ei tooda või ei väljasta vett.

Tõrkeotsing

Probleem	Võimalik lahendus
Puhastatud vett ei tule	1. Täitke toorveepaak. 2. Pika kasutuse järel on filtrikassett ummistunud; vahetage see.
Ühendus lekib	1. Osa pole õigesti paigaldatud. 2. Ühendus on lõtv, viltu, ristkeermega või keermega kahjustusega. 3. Silikoonist tihendusringas on kulunud või kahjustatud.
Korpusel on lekkevool või indutseeritud pinge	Seade pole nõuetekohaselt maandatud või selles on sisemine veeleke.
Kuuma vett ei tule	1. Toide pole ühendatud. 2. Lähtestage NTC-andur.
Külma vett ei tule	1. Toide pole ühendatud. 2. Jahutus on välja lülitatud.
Gaseeritud vett ei tule	1. CO ₂ -balloon on tühi või paigaldamata; kontrollige olekuikooni. 2. Vahetage tühi CO ₂ -balloon. 3. Veetemperatuur on üle 10 °C ega ole jõudnud määratud väärtuseni.

Veakoodid

Kood	Probleem	Lahendus
E1	Seade toodab liiga kaua järjest vett.	Lahutage toide ja ühendage uuesti.
E2	Sisendvee temperatuuri NTC vooluahel on avatud.	Võtke ühendust järelteenindusega.
E3	Väljuva vee temperatuuri NTC vooluahel on avatud.	Võtke ühendust järelteenindusega.
E4	Sisendvee temperatuur on liiga madal.	Kasutage sisendvett, mille temperatuur on üle 3 °C.
E5	Riistvara juhtplaadi rike.	Võtke ühendust järelteenindusega.