

Paigaldus- ja kasutusjuhend TrioPure

JOOGIVEE ULTRAFILTRATSIOONISÜSTEEM



Enne veefiltri paigaldamist või kasutamist lugege kõik juhised läbi.

Sissejuhatus

Täname, et valisite selle ultrafiltratsioonisüsteemi. Vahetatavad filtrikassetid tagavad tõhusa filtreerimise, neid on lihtne vahetada ning need aitavad hoida puhta vee tootmise kogukulu väiksena.

Kolmeastmeline filtreerimine

- 1. aste — PP-settekassett: eemaldab vees hõljuvad suured osakesed.
- 2. aste — CTO granuleeritud aktiivsöe kassett: eemaldab orgaanilisi aineid, kloori, lõhna ja hägusust.
- 3. aste — UF-membraan: eemaldab hõljuvaid osakesi, hägusust, baktereid, viirusi ja muid kahjulikke aineid.

Pakendi sisu

- Ultrafiltratsioonisüsteem — 1 tk
- Toru, 1,2 m — 1 tk
- Kraan — 1 tk
- T-liitmik — 1 tk
- Sisendvee ventiil — 1 tk
- Kasutusjuhend — 1 tk

Tehnilised parameetrid

Parameeter	Väärtus
Sisendvesi	Ühisveevärgi vesi või kaevuvesi
Kloorisisaldus	1 ± 0,2 ppm
Sisendvee rõhk (min/max)	1–4 bar
Sisendvee temperatuur (min/max)	2–35 °C
Puhta vee vooluhulk	ligikaudu 4 L/min
Korrapärane regenereerimine või vastuvoolupesu	Ei ole vajalik

Filtri vahetamine

1. Sulgege sisendvee ventiil.
2. Avage kraan ja laske ülejäänud vesi süsteemist välja.
3. Keerake vana kasseti päripäeva ja eemaldage see korgist.
4. Joondage uus kasset korgi keskosaga ja suruge see ettevaatlikult avasse.
5. Kinnitamiseks keerake kasseti vastupäeva ja avage seejärel sisendvee ventiil.
6. Pärast vahetamist avage kraan ja loputage filtrikassette ligikaudu 10 minutit.

Tõrkeotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Vesi ei voola	Filtrikassett on ummistunud	Vahetage filtrikassett
Vesi ei voola	Sisendvee ventiil on suletud	Avage sisendvee ventiil
Vesi ei voola	Hoone veevarustus on katkestatud	Taastage hoone veevarustus
Leke	Toruühendus ei ole tihe	Lükake toru uuesti täielikult liitmikku

Ohutusjuhised

Kasutage seadet ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil ja ettenähtud piirides. Ärge muutke seadet omavoliliselt. Hoidke see väikelastele kättesaamatus kohas. Hoolduseks või remondiks pöörduge pädeva hooldustehniku või müüja poole.

Kasutage sisendveena ainult külma joogivett. Kuum vesi kahjustab seadet. Pehmendatud sisendvesi pikendab filtrikassettide kasutusiga.

Tähtis: hoidke sisendvee temperatuur vahemikus 2–35 °C. Ärge ühendage süsteemi kuumaveevarustusega.

Hooldus

Parima töö tagamiseks tuleb seadet regulaarselt hooldada. Hooldusvälp sõltub vee kvaliteedist ja kasutusmahust.

Soovituslik filtrikassettide vahetusgraafik

Kasutuskohat	PP- ja CTO-kassetid	UF-membraan
Majapidamine	Iga 6–12 kuu järel	Iga 12 kuu järel
Kontor	Iga 3–6 kuu järel	Iga 6–12 kuu järel

Kui seadet ei kasutata pikemat aega, sulgege sisendvee ventiil. Enne uuesti kasutamist tehke sama loputus nagu esmakäivitusel.

Olulised kasutuspiirid

- Ühendage seade ainult joogiveevarustusega.
- Hoidke sisendvee rõhk vahemikus 1–4 bar. Suurema rõhu korral paigaldage rõhualandusventiil.
- Hoidke sisendvee temperatuur vahemikus 2–35 °C ja ärge ühendage süsteemi kuumaveevarustusega.
- Ühisveevärgi vett või kaevuvett võib kasutada ainult siis, kui see on joogikõlblik ja mikrobioloogiliselt ohutu. Ärge kasutage reovett, nähtavalt saastunud vett ega töötlemata kaevuvett, mille ohutus ei ole teada.


Loputusnõuded

Toote tehnilistes andmetes märgitud „loputamine ei ole vajalik“ tähendab, et süsteem ei vaja korrapäraselt regenereerimist ega vastuvoolupesu. See ei asenda tootja nõutud ligikaudu 10-minutilist loputust esmakäivitusel ja pärast filtrikassettide vahetamist.

Hoiatused

- Ärge võtke seadet lahti ega muutke seda; see tühistab garantii.
- Ärge asetage seadme peale esemeid.
- Järgige kõiki rõhu- ja temperatuuripiire.
- Vältige kokkupuudet söövitavate ainetega.
- Hoidke seade eemal soojusallikatest.

Voolusüsteem

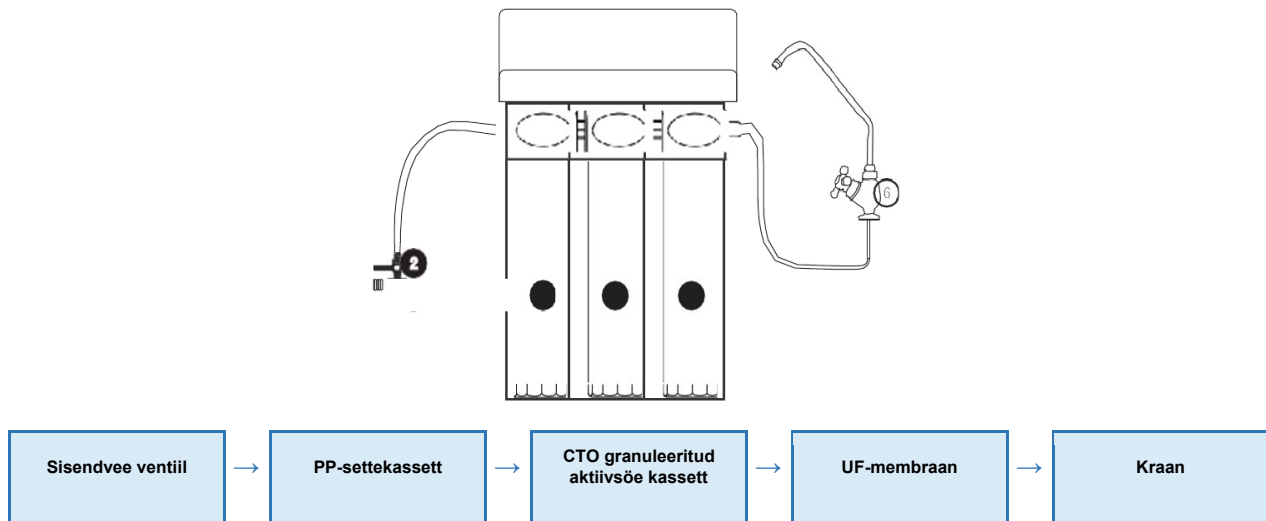

1. Sisendvee ventiil
2. PP-settekassett
3. CTO granuleeritud aktiivsöe kassett
4. UF-membraan
5. Kraan



Kuidas süsteem töötab

Sisendvesi → PP-kassett → aktiivsöekassett → UF-membraan → kraan



Paigaldamine ja katsetamine

Seadme paigutus

Paigaldage seade valamü alla või töötasapinnale. Kui ruumi ei ole piisavalt, valige muu sobiv koht, kus on juurdepääs külmaveetorule ja filtrite vahetamiseks piisavalt ruumi.

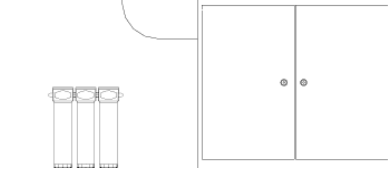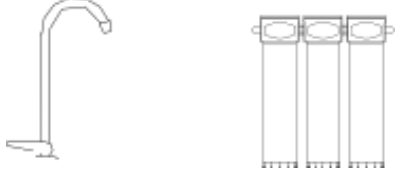		
Seinal	Kapis	Töötasapinnal

Sisendvee ühendamine

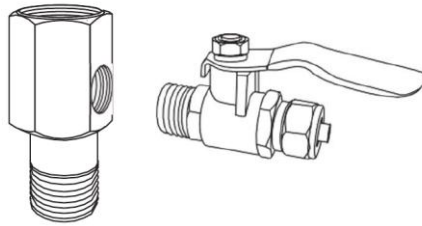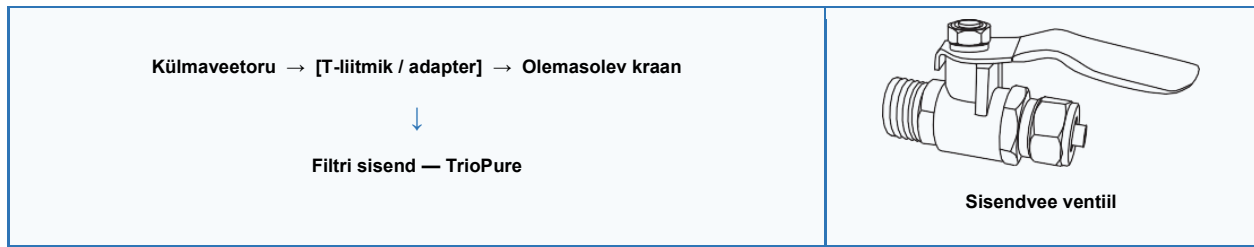

1. Paigaldage sisendvee ventiil.
2. Paigaldage T-liitmik.
3. Ühendage süsteem külmaveevarustusega.
4. Esmakäivitusel avage kraan ja loputage filtrikassette enne vee joomist ligikaudu 10 minutit.

Hoiatus: ühendage süsteem ainult külmaveevarustusega.

Tähelepanu

- Ühendage seade ainult joogiveevarustusega.
- Hoidke sisendvee rõhk vahemikus 1–4 bar. Suurema rõhu korral paigaldage rõhualandusventiil.
- Kasutage sisendveena ainult külma joogivett. Kuum vesi kahjustab seadet. Pehmendatud sisendvesi pikendab filtrikassettide kasutusiga.
- Kui seadet ei kasutata pikemat aega, sulgege sisendvee ventiil. Enne uuesti kasutamist tehke sama loputus nagu esmakäivitusel.

GARANTIITINGIMUSED

Ostetud seadme tootjagarantii kestab 24 (kaksikümmend neli) kuud. Seadet tuleb regulaarselt hooldada vähemalt kord aastas.

Garantiikohustusi reguleerivad tehnilises juhendis esitatud tootja garantiitingimused ning allpool toodud tarnija tingimused. Ostja vastutab tehniliste nõuete järgimise ja toote nõuetekohase kasutamise eest.

Tarnija annab iga tootega kaasa tehnilise juhendi algkeeles, kui teist keelt ei ole taotletud.

Garantii kehtib ainult tootja põhjustatud puudustele, kui toodet on kasutatud tehnilise juhendi kohaselt. Sellisel juhul kõrvaldab tarnija puuduse oma kulul.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel

1. Toode on mehaaniliselt kahjustatud või tootja märgised on kahjustatud või rikutud.
2. Toodet on hoitud sobimatutes tingimustes.
3. Kasutaja on toote loata lahti võtnud või seda remontinud.
4. Kahju tuleneb ostja ja tarnija kontrolli alt väljas olevast väärastatusest, sealhulgas tulekahjust, üleujutusest, maavärinast, sõjategevusest või rahareformist.
5. Kui tarnija ei ole toodet paigaldanud, peab ostja garantiiajal defektse toote tarnija kontorisse toimetama. Kui tarnija volitatud esindaja toote tarnis, paigaldas, seadistas ja kasutusele võttis, osutatakse garantiiteenust kliendi objektile.

Garantiiküsimustes võtke ühendust ettevõttega Watex Estonia OÜ.

Kontakt

Watex Estonia OÜ
Reti tee 11, Peetri, Harjumaa, Eesti
Telefon: +372 5886 2212
E-post: info@veefiltrid.ee
Veebileht: www.veefiltrid.ee