


PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

Eelfilter — WATEX CPFE4

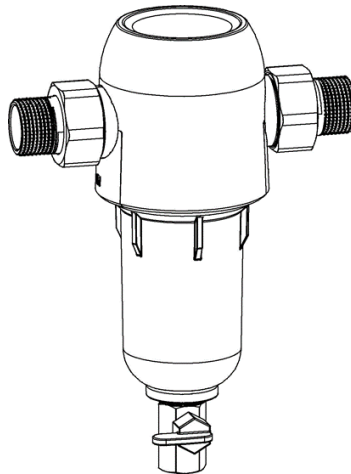

Enne eelfiltri paigaldamist, kasutuselevõttu või hooldamist lugege käesolev juhend läbi ja veenduge, et olete sellest aru saanud.


Ohutus ja kasutusotstarve

- Eelfilter eemaldab hõljuvad osakesed, näiteks mustuse, rooste ja sette, ning kaitseb järgnevaid seadmeid, sealhulgas veetötlusseadmeid, veesoojendeid, katlaid, pesumasinaid ja dušitarvikuid.
- Paigaldamise, kasutuselevõtu ja hoolduse peab tegema kvalifitseeritud paigaldaja. Watex Estonia OÜ ei vastuta valest paigaldamisest või kasutamisest põhjustatud kahju ega vigastuste eest.
- Paigaldage seade ainult kuiva ja külmumisvabasse siseruumi, eemal soojusallikatest ning lastele kättesaamatusse kohta.
- Kasutage ainult ühisveevärgi veega temperatuuril 5–40 °C. Ärge kasutage seadet reoveetorustikus ega söövitavate vedelikega.
- Järgige filtri peal olevat voolusuuna noolt ja paigaldage seadme põhitelg vertikaalselt.
- Paigaldage eelfilter vahetult pärast veearvestit kergesti ligipääsetavasse kohta.
- Tehke filtri läbipesu vähemalt kord kuus; suure settesisalduse korral võib olla vaja sagedamat läbipesu.
- Ärge kahjustage komponente puhastamise ega hoolduse ajal. Kasutage originaalvaruosi.

Tehnilised andmed

Näitaja	Väärtus
Tootemudel	WATEX CPFE4
Filtrisõela avasuurus	40 µm
Ühenduskeere	3/4" või 1"
Nimivooluhulk	4 m³/h
Ümbritseva õhu temperatuur	5–40 °C
Veevarustus	Ühisveevärgi vesi
Soovituslik töörõhk	0,1–0,4 MPa


Toote mõõtmed

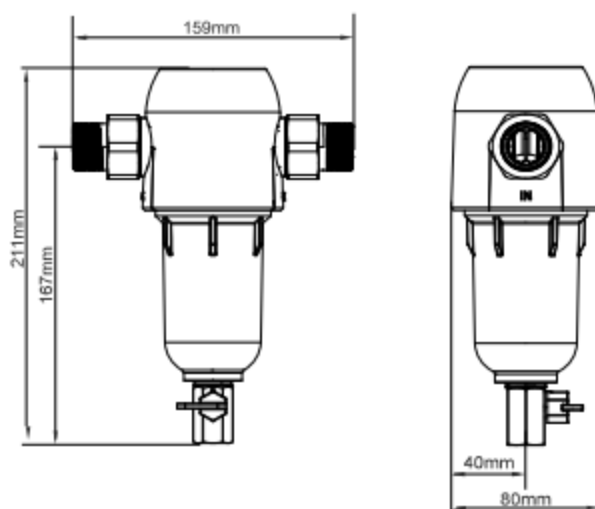

Pakendi sisu

Eelfiltri komplekt ×1; juhend ×1; keermesadapter ×2; tihend ×3; filtrikorpuse võti ×1; 3/8-tolline voolik, 80 cm ×1; korpuse O-rõngas ×1.


Koostejoonis

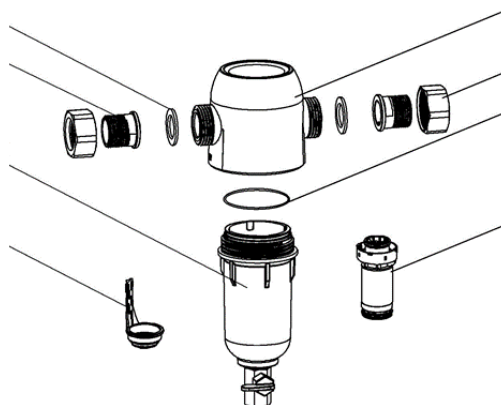

Filtri pea; keermemutter; keermesadapter; tihend; filtrisõela komplekt; kaabitsaga puhastusmehhanism; filtrikorpuse komplekt; korpuse O-rõngas.

Tehnilised joonised on üle võetud kehtivast WATEXi lähtejuhendist. Kui joonisel on ingliskeelne tootja märg, tuleb terminina kasutada sellel lehel esitatud eestikeelset komponentide selgitust.

Paigaldamine

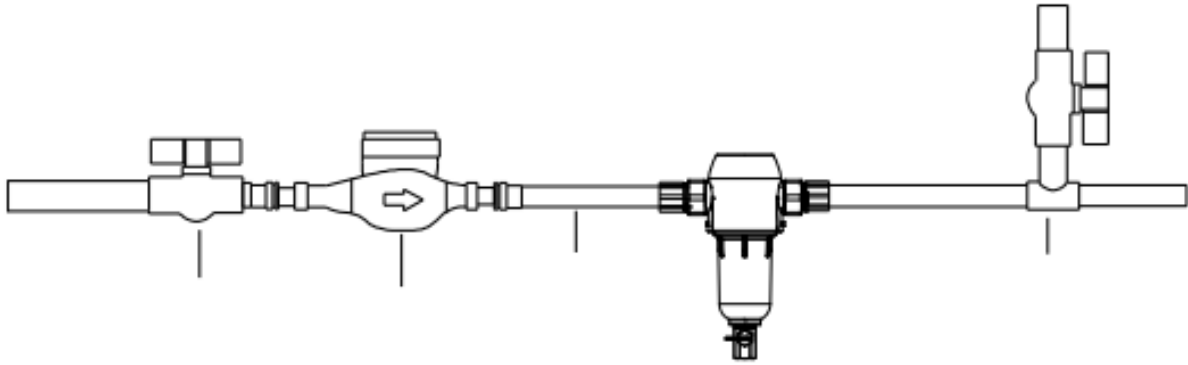

1. Sulgege sisendventiil ja vabastage torustikust rõhk.
2. Paigaldage eelfilter paigaldusjoonise järgi.
3. Enne ühenduste pingutamist kontrollige filtri peal olevat voolusuuna noolt.
4. Paigaldage filter nii, et selle põhitelg oleks vertikaalne.


Paigaldusnõuded

- Kontrollige, et kõik komplekti osad on olemas. Eelfiltri peab paigaldama kvalifitseeritud spetsialist.
- PPR-torustiku korral kasutage sobivat muhvkeevitusseadet ja tehke nõuetekohased ühendused.
- Metalltorustiku korral kasutage vajalikke liitmikke ning järgige kohalikke torutööde nõudeid.
- Ärge paigaldage seadet väliitingimustesse ega jätke seda päikesevalguse, kuumuse, õli või kemikaalide mõju alla.
- Kandke keermetihenduslinti piisavas koguses ja ühtlaselt.
- Keermemutri pingutamisel hoidke kõrvalosad paigal, et need ei pöörleks.
- Pärast paigaldamist survestage süsteem aeglaselt ja kontrollige kõiki ühendusi lekete suhtes.

Kasutuselevõtt ja korrapärane läbipesu

1. Pärast paigaldamist tehke eelfiltri läbipesu.
2. Ühendage äravooluvoolik kanalisatsiooniga või asetage väljavoolu alla sobiv kogumismahuti.
3. Pöörake alumist juhtnuppu 3–4 pööret päripäeva, et jämedad osakesed välja lasta. Seejärel pöörake seda 3–4 pööret vastupäeva, et filtrisõel ja korpus tõhusalt puhastada.
4. Tehke läbipesu vähemalt 30 sekundit ja vähemalt kord kuus; kohandage välja sisendvee kvaliteedi järgi.
5. Pärast 8–12-kuulist pidevat kasutamist laske kvalifitseeritud spetsialistil filtrisõel üle vaadata ning vajaduse korral eemaldada ja puhastada.
6. Käsitsege kõiki komponente ettevaatlikult ja kasutage originaalvaruosi.

Hooldus

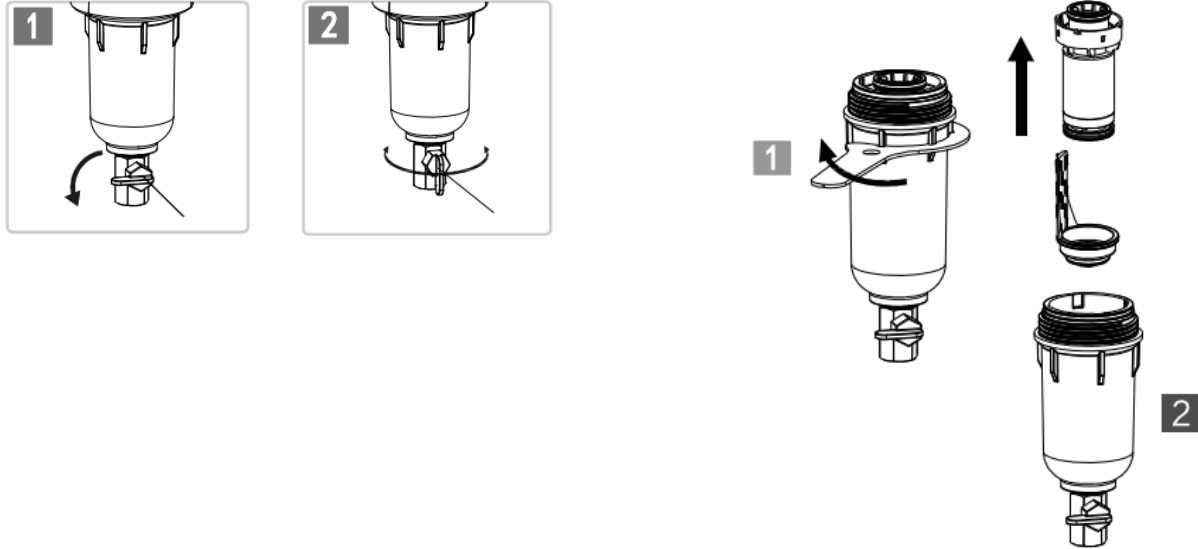

1. Kui tavapärane kaabitsaga puhastamine ja läbipesu ei eemalda sadestust, sulgege veevarustus ning vabastage rõhk.
2. Keerake filtrikorpus komplekti kuuluva võtmega lahti.
3. Eemaldage filtrisõela komplekt ja puhastage see sadestusest. Kui puhastamist vajab ainult sõel, võib kaabitsmehhanism jääda oma kohale.
4. Tagasipanekul sisestage kaabitsaga puhastusmehhanism lõpuni messingliitmikku.
5. Joondage filtrisõela komplekti neli fikseerimissakki korpuse nelja soonega ja suruge komplekt lõpuni kohale.
6. Pange korpus kokku, avage sisendventiil aeglaselt ja kontrollige lekkeid.

Tõrkeotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Parandusmeede
Filtreeritud vett ei tule	Veevarustus on katkenud või sisendventiil on suletud.	Oodake veevarustuse taastumist või avage sisendventiil.
Filtreeritud vee vooluhulk on ebapiisav	Sisendventiil ei ole täielikult avatud või filtrisõel on ummistunud.	Avage sisendventiil täielikult; tehke läbipesu ja puhastage filtrisõela komplekt.
Ühendus lekib	Ühendus on valesti paigaldatud või lõtv; keermetihenduslinti on liiga vähe; tihend on vananenud või kahjustatud.	Kontrollige, et tihend asetseks tasaselt ega oleks muljutud; pingutage ühendus; paigaldage uus keermetihenduslint; vahetage tihend.

Hoolduse kontakt

Watex Estonia OÜ · Reti tee 11, Peetri, 75312 Harju maakond · Tel 58862212 · info@veefiltrid.ee · www.veefiltrid.ee